


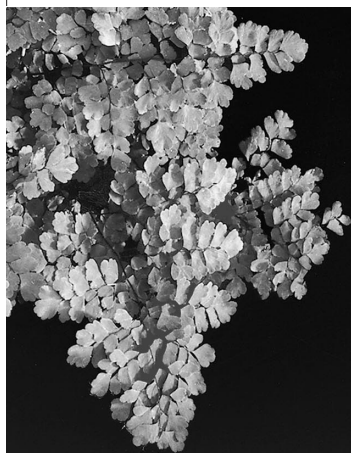

Panasonic

Zintegrowany System Telefoniczny

Model **KX-TS17PD-W**

Telefon w wybieraniu impulsowym i tonowym

Instrukcja obsługi

Przygotowanie telefonu

Operacje podstawowe

Operacje zaawansowane

Użyteczne informacje

Data Port

**PRZED UŻYCIEM TELEFONU PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

Zanim uruchomisz telefon po raz pierwszy

Dziękujemy, że kupiliście Państwo nowy telefon Panasonic.

Karta zakupu


Numer fabryczny _____ Data zakupu _____

(umieszczony na spodniej ścianie telefonu)

Nazwa i adres sprzedawcy _____


Wypożyczenie (Included)

☐ Słuchawka (str. 6)

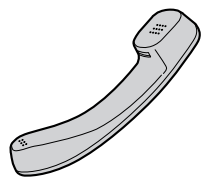


jedna

☐ Przewód słuchawki (str. 6)

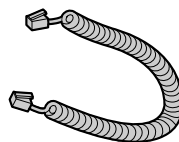


jeden

☐ Przewód do gniazda telefonicznego (str. 6)

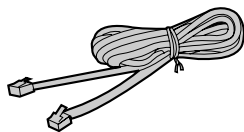

jeden

☐ Przystawka do montażu na ścianie (str. 8)

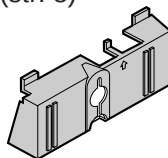

jedna

- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez ich uprzedniego opisu.

Spis treści

Przygotowanie telefonu

Panel kontrolny	4
Wyświetlacz	5
Ustawienia	6
Przyłączenie słuchawki/przewodu linii telefonicznej	6
Przyłączenie modemu	7
Montaż telefonu na ścianie	8
Ustawienie sposobu wybierania	9
Włączanie i wyłączanie dzwonka	10
Ustawianie głośności dzwonka	11
Ustawienie rodzaju dzwonka (5 rodzajów)	12

Operacje podstawowe

Uzyskiwanie połączeń	13
Odbieranie połączeń	15

Operacje zaawansowane

Szybkie wybieranie	16
Rejestrowanie numerów w pamięci	16
Wybieranie numeru zarejestrowanego w pamięci	17
Wybieranie jednoprzyciskowe	19
Rejestrowanie numerów w pamięci	19
Wybieranie numeru zarejestrowanego w pamięci	22
Funkcje specjalne	23
Dla użytkowników funkcji rozmowa oczekująca	23
Przełączenie na wybieranie tonowe (Dla użytkowników aparatów z wybieraniem impulsowym oraz aparatów tarczowych)	23
Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy	23
Jak korzystać z przycisku Pauza	24
(Dla użytkowników podłączonych do analogowych linii central abonenckich/połączeń zamiejscowych)	24
Blokada wyjścia	25
Programowalna blokada wyjścia	27

Użyteczne informacje

Korzystanie ze słuchawki nagłownej (opcja)	28
Przyłączenie słuchawki nagłownej (opcja) do telefonu	28
Uzyskiwanie/odbieranie połączeń	29
Zanim zadzwonisz do serwisu	30
Zasady bezpieczeństwa	31


Przygotowanie telefonu

Operacje podstawowe


Operacje zaawansowane

Użyteczne informacje

Panel kontrolny

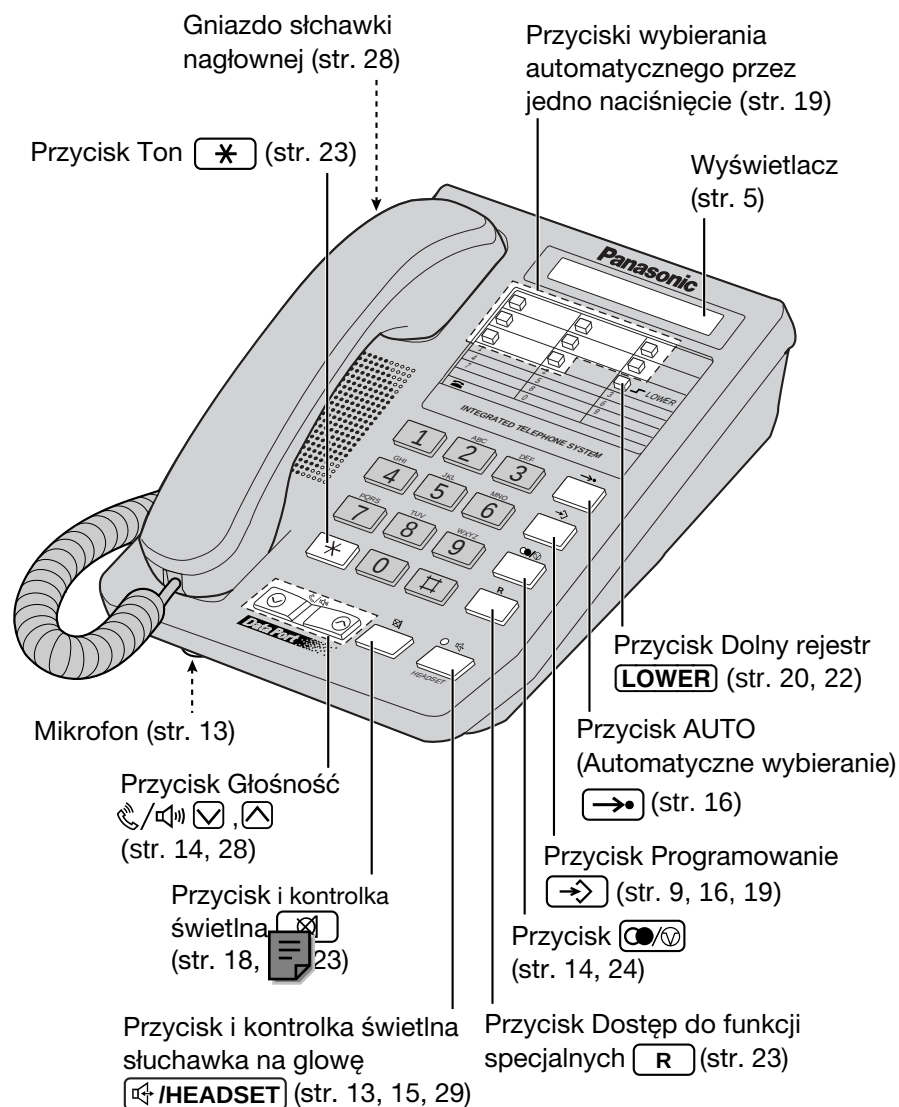

Wyświetlacz



Na tym ekranie wyświetlacza pokazano wszystkie symbole pojawiające się przy pracy telefonu.


15-30 Podczas rozmowy, na wyświetlaczu widoczny jest czas trwania połączenia. (Przykład: 15 minut, 30 sekund)

-  Urządzenie jest w trybie programowania (str. 9, 16, 19).
-  Podczas wybierania numeru lub zapisywania numeru do pamięci szybkiego wybierania, naciśnięto przycisk AUTO (str. 16, 18).
-  Naciśnięto przycisk LOWER (str. 20, 22).
-  Dzwonek jest wyłączony (str. 10).
-  Podczas rozmowy naciśnięto przycisk MUTE (str. 23).
-  Włączona jest blokada wyjścia. Jak skasować blokadę, patrz str. 26.
-  Podczas zapisywania numeru do pamięci, naciśnięto przycisk FLASH.
-  Podczas zapisywania numeru do pamięci, naciśnięto przycisk PAUZA.
-  Podczas wybierania numeru lub zapisywania go do pamięci, gdy telefon jest w trybie tonowym, naciśnięto [*].
-  Podczas wybierania numeru lub zapisywania go do pamięci, gdy telefon jest w trybie tonowym, naciśnięto [#].
-  Podczas zapisywania numeru w górnym rejestrze automatycznego wybierania, kiedy zostanie naciśnięty przycisk komórki pamięci, na wyświetlaczu pojawi się symbol „” (str. 19).
-  Podczas zapisywania numeru w dolnym rejestrze automatycznego wybierania, kiedy zostanie naciśnięty przycisk komórki pamięci, na wyświetlaczu pojawi się symbol „” (str. 20).
-  Podczas zapisywania numeru do pamięci, naciśnięto przycisk MUTE, celem utajnienia cyfr (str. 18, 21).
-  Podczas programowania funkcji, na przykład sposobu wybierania, na wyświetlaczu będzie pulsował symbol „”, jako kursor.

Ustawienia

Przyłączenie słuchawki/przewodu linii telefonicznej

Po przyłączeniu słuchawki oraz przewodu linii telefonicznej podnieś słuchawkę i sprawdź, czy jest sygnał.

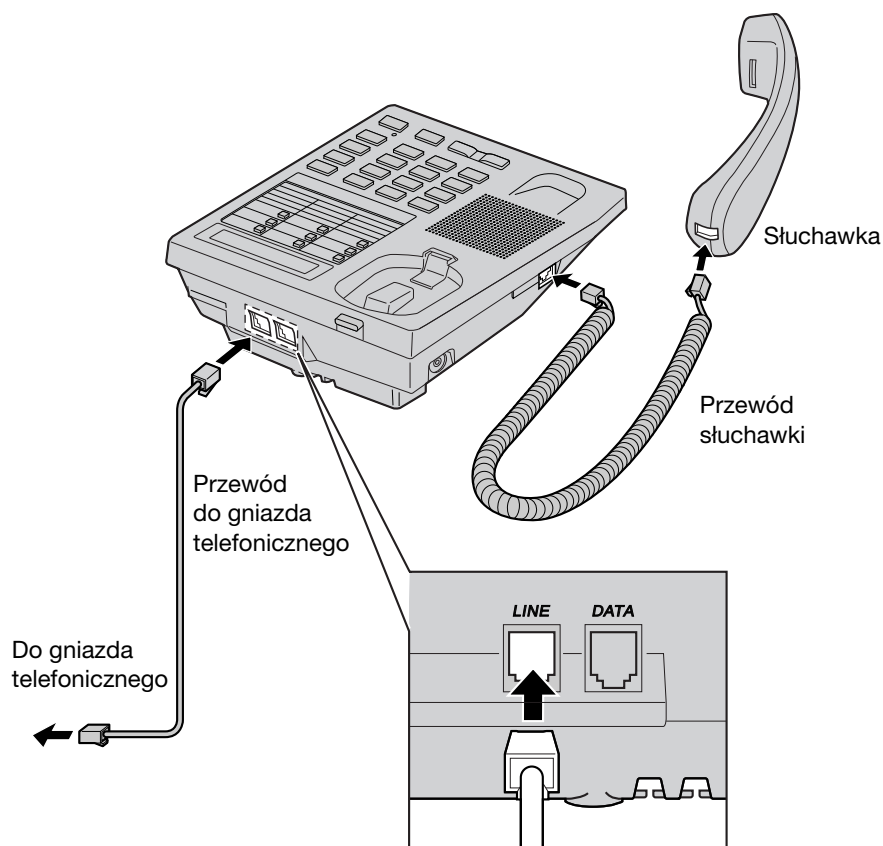


- Do telefonu KX-TS17PD-W należy stosować wyłącznie oryginalną słuchawkę Panasonic.
- Uszkodzenia telefonu spowodowane przepięciami w linii w wyniku wyładowań atmosferycznych nie są objęte gwarancją, nawet jeśli zastosowano wymienione wyżej zabezpieczenie dodatkowe.
- **Linia telefoniczna powinna mieć dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe i nadprądowe. Właściwy bezpiecznik powinien wybrać instalator telefonu.**

Przyłączenie modemu

Do telefonu można przyłączyć modem, korzystając z gniazdka DATA (DANE) (**—Port transmisji danych**)

Po przyłączeniu słuchawki oraz przewodu linii telefonicznej, przyłącz przewód modemu do gniazdka DATA.

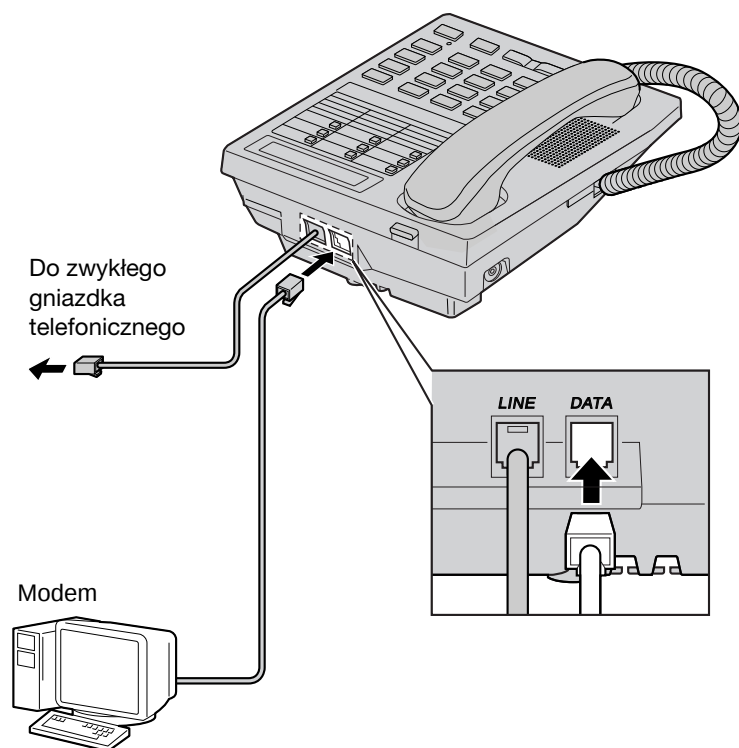


- Przed użyciem modemu (uzyskaniem połączenia, rejestracją numeru w pamięci, itd.) upewnij się, że nie przeprowadza on właśnie jakiejś operacji, w przeciwnym razie może nie działać prawidłowo.

➔ Ustawienia

Montaż telefonu na ścianie


Telefon można zamontować na ścianie.

- 1 Przesuń w dół zaczep słuchawki. Pstryknięcie oznacza, że zaczep jest we właściwej pozycji, umożliwiającej powieszenie słuchawki.

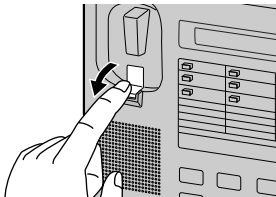


- 2 Nadmiar przewodu linii telefonicznej zwiń do środka przystawki montażowej, a potem wepchnij ją tak, jak pokazuje strzałka.

- Oznaczenie „UP” powinno być skierowane w górę.

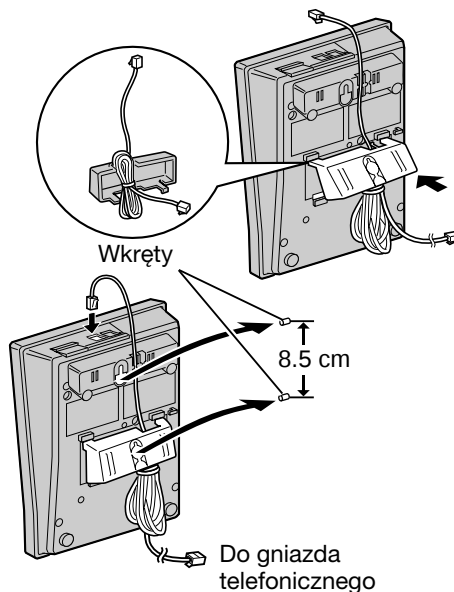


- 3 Zainstaluj wkręty na ścianie przy pomocy szablonu montażowego. Podłącz przewód telefoniczny. Załóż aparat i przesuń w dół na zaczepach.

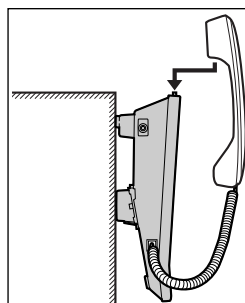

Aby na chwilę odłożyć słuchawkę podczas rozmowy, umieść ją tak, jak pokazano na rysunku.

Szablon do montażu na ścianie

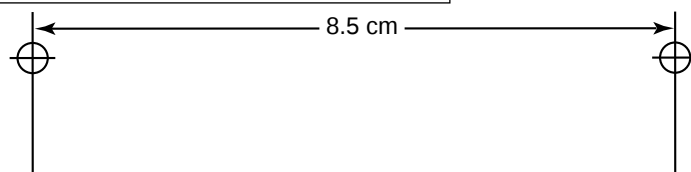

Ustawienie sposobu wybierania

Sposób wybierania numerów można ustalić przez odpowiednie zaprogramowanie. Jeżeli Twoja linia działa w systemie tonowym, ustaw wybieranie tonowe. Jeżeli korzystasz z telefonu tarczowego lub linia działa w systemie impulsowym, ustaw wybieranie impulsowe. Telefon fabrycznie ustawiony jest na wybieranie tonowe.

1 Podnieś słuchawkę.

2 Naciśnij .

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol „”.



3 Naciśnij **3**.




4 Aby ustawić wybieranie impulsowe, naciśnij **0**.

Np. Ustawiono wybieranie impulsowe.

LUB


Aby ustawić wybieranie tonowe, naciśnij **1**.




5 Naciśnij .

- W słuchawce usłyszysz sygnał „bip”.

6 Po zakończeniu programowania, odłóż słuchawkę.

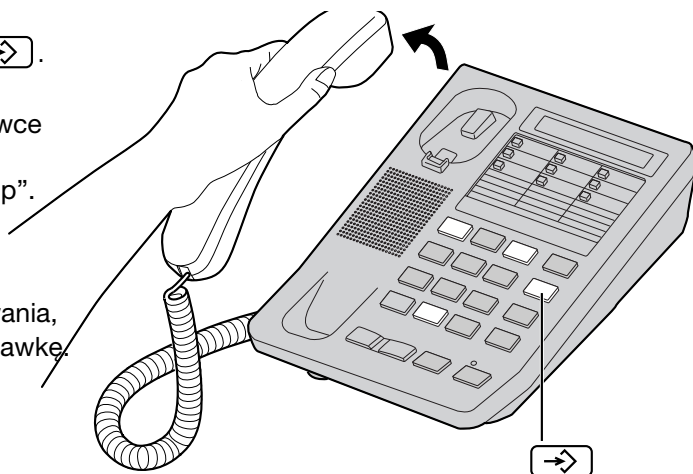

- Aby przerwać i skasować ustawienie podczas programowania, odłóż słuchawkę, po czym zacznij od punktu 1.
- Jeżeli podczas programowania usłyszysz 4 sygnały „bip”, oznacza to, że naciśnięto niewłaściwy przycisk. Odłóż słuchawkę i zacznij od punktu 1.

➔ Ustawienia

Włączanie i wyłączanie dzwonka

Kiedy dzwonek jest wyłączony, telefon nie będzie dzwonił. Fabrycznie dzwonek jest włączony.

1 Podnieś słuchawkę.

2 Naciśnij .

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol „➔”.

➔

3 Naciśnij **[9]**.

➔

9-0

4 Aby wyłączyć dzwonek, naciśnij **[0]**.
LUB

Np. Dzwonek został wyłączony.

Aby włączyć dzwonek, naciśnij **[1]**.

➔


9-0

5 Naciśnij .

- W słuchawce usłyszysz sygnał „bip”.
- Po wyłączeniu dzwonka, na wyświetlaczu pojawi się symbol „✖”.

✖

6 Po zakończeniu programowania, odłóż słuchawkę.

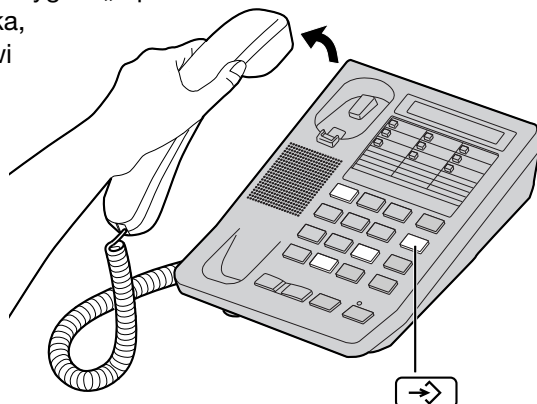

- Aby przerwać i skasować ustawienie podczas programowania, odłóż słuchawkę, po czym zacznij od punktu 1.
- Jeżeli podczas programowania usłyszysz 4 sygnały „bip”, oznacza to, że naciśnięto niewłaściwy przycisk. Odłóż słuchawkę i zacznij od punktu 1.

Kiedy telefon pozostaje w stanie gotowości (odłożona słuchawka), wyświetlacz pozostaje nie zapisany. Jeżeli dzwonek jest wyłączony, to po podniesieniu słuchawki lub naciśnięciu przycisku  /HEADSET, na wyświetlaczu pojawi się symbol „✖”.

Ustawianie głośności dzwonka

Głośność dzwonka można ustawić przez programowanie. Są trzy poziomy: WYSOKI, ŚREDNI i NISKI. Fabrycznie głośność ustawiona została na poziom WYSOKI.

1 Podnieś słuchawkę.

2 Naciśnij .

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol „”.



3 Naciśnij .

 6-0

4 Aby wybrać NISKI, naciśnij .
Aby wybrać ŚREDNI, naciśnij .
LUB
Aby wybrać WYSOKI, naciśnij .

Np. Ustawiono poziom NISKI.


 6-1

- Przy każdym naciśnięciu przycisku, telefon zadzwoni z wybraną głośnością.

5 Naciśnij .

- W słuchawce usłyszysz sygnał „bip”.

6 Po zakończeniu programowania, odłóż słuchawkę.

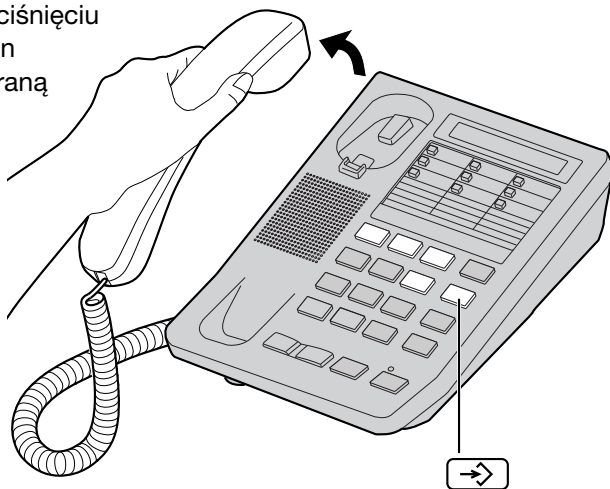

- Aby przerwać i skasować ustawienie podczas programowania, odłóż słuchawkę, po czym zacznij od punktu 1.
- Jeżeli podczas programowania usłyszysz 4 sygnały „bip”, oznacza to, że naciśnięto niewłaściwy przycisk. Odłóż słuchawkę i zacznij od punktu 1.
- Jeżeli zmienisz ustawienie głośności dzwonka, kiedy dzwonek jest wyłączony (str. 10), dzwonek automatycznie zostanie włączony.

➡ Ustawienia

Ustawienie rodzaju dzwonka (5 rodzajów)

Można ustawić jeden z 5 rodzajów dzwonka. Fabrycznie telefon ma ustawiony dzwonek nr 2.


1 Podnieś słuchawkę.

2 Naciśnij .

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol „➡”.




3 Naciśnij .



4 Naciśnij przycisk  do  na klawiaturze.

Np. Ustawiono dzwonek nr 4.


- Przy każdym naciśnięciu przycisku, telefon zadzwoni wybranym dzwonkiem.



5 Naciśnij .

- W słuchawce usłyszysz sygnał „bip”.

6 Po zakończeniu programowania, odłóż słuchawkę.

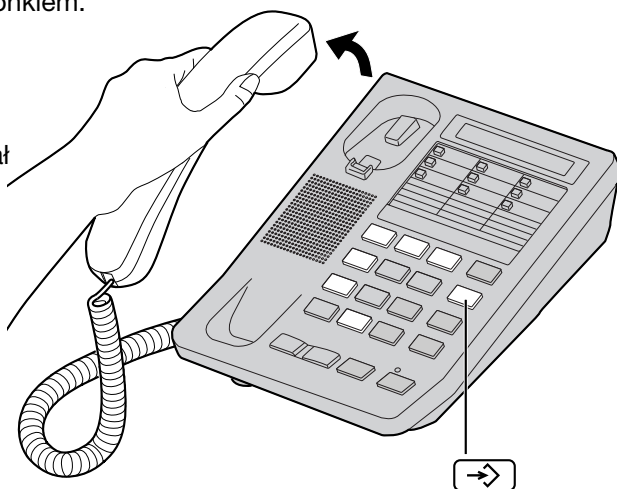

- Aby przerwać i skasować ustawienie podczas programowania, odłóż słuchawkę, po czym zacznij od punktu 1.
- Jeżeli podczas programowania usłyszysz 4 sygnały „bip”, oznacza to, że naciśnięto niewłaściwy przycisk. Odłóż słuchawkę i zacznij od punktu 1.
- Jeżeli zmienisz rodzaj dzwonka, kiedy dzwonek jest wyłączony (str. 10), dzwonek automatycznie zostanie włączony.

Uzyskiwanie połączeń



Aby uzyskać połączenie, podnieś słuchawkę. Aby zakończyć połączenie, należy odłożyć słuchawkę na widełki.

Korzystanie z systemu głośno mówiącego

- 1 Naciśnij  /HEADSET.
 - Kontrolka zaświeci się.
- 2 Wybierz numer telefonu.
 - Wybrany numer pojawi się na wyświetlaczu.
 - Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się czas trwania połączenia.
 - Jeżeli pomylisz się, odłóż słuchawkę i zacznij od początku.
- 3 Kiedy drugi abonent odbierze, mów do mikrofonu.
- 4 Aby rozłączyć się, naciśnij  /HEADSET.
 - Kontrolka świetlna zgaśnie.
 - Wyświetlacz powróci do stanu czuwania.

Operacje podstawowe



➡ Uzyskiwanie połączeń

Podczas rozmowy przez system głośno mówiący:

- Aby system głośno mówiący dobrze funkcjonował, rozmówcy powinni znajdować się w cichym pomieszczeniu i mówić na przemian.
- Jeżeli rozmówca skarży się, że z trudem słyszy Twój głos, naciśnij przycisk  , aby ściszyć głośnik.
- Możesz przełączyć się na słuchawkę przez podniesienie jej. Aby ponownie przełączyć się na system głośno mówiący, naciśnij  /HEADSET.

Regulacja głośności w słuchawce (5 poziomów) lub w głośniku (9 poziomów) podczas rozmowy

Aby zgłosić, naciśnij  .

Aby ściszyć, naciśnij  .

- Symbole „□” oznaczają poziom głośności.
- Wyświetlacz najpierw wróci do wskazania wybranego numeru, a potem pokaże czas trwania połączenia.
- Po odłożeniu słuchawki, głośność powróci do poziomu średniego.

Np. Poziom głośności w słuchawce: 4.

□□□□~

Np. Poziom głośności w głośniku: 4.

□□□□~ - - - -

Powtarzanie ostatnio wybranego numeru


Podnieś słuchawkę lub naciśnij  /HEADSET ➡ naciśnij .

Odbieranie połączeń

Gdy telefon dzwoni, połączenie możesz odebrać przez podniesienie słuchawki.

Korzystanie z systemu głośno mówiącego

- 1 Naciśnij  /HEADSET.
 - Kontrolka zaświeci się.
- 2 Mów do mikrofonu.
- 3 Aby rozłączyć się, naciśnij  /HEADSET.
 - Kontrolka świetlna zgaśnie.

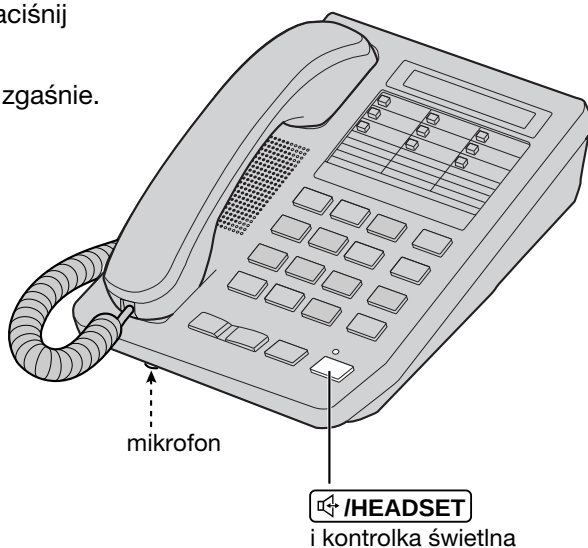

Operacje podstawowe

- Kiedy dzwonek jest wyłączony (str. 10), telefon nie będzie dzwonił.

W przypadku przyłączenia do telefonu słuchawki nagłownej (opcja) (str. 28), rozmowa może zostać przeprowadzona tylko przy jej użyciu. Jeżeli chcesz przeprowadzić rozmowę korzystając ze słuchawki, odłącz słuchawkę nagłowną przed uzyskaniem lub odebraniem połączenia.

Szybkie wybieranie

Rejestrowanie numerów w pamięci

W pamięci aparatu można zarejestrować 10 numerów telefonicznych. Przyciskami szybkiego wybierania są przyciski klawiatury ([0] do [9]). Zastosuj się do procedury rejestrowania numerów w pamięci i nie naciskaj wcześniej przycisków klawiatury, aby uniknąć błędów programowania.

1 Podnieś słuchawkę.


2 Naciśnij .

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol „→”.



3 Naciśnij .

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol „→•”.




Np. Naciśnięto [1].

4 Wybierz numer kolejny szybkiego wybierania na klawiaturze ([0] to [9]).



5 Wybierz numer telefoniczny (maks. 21 cyfr).



- Wybrany numer pojawi się na wyświetlaczu.

6 Naciśnij .

- W słuchawce usłyszysz sygnał „bip”.

7 Odlóż słuchawkę.

- Aby zarejestrować inne numery, powtórz czynności od punktu 1 do 7.



- Jeżeli konieczne jest wprowadzenie pauzy do numeru, naciśnij  pauza traktowana jest jak jedna cyfra (str. 24).
- Aby przerwać i skasować ustawienie podczas programowania, odłóż słuchawkę, po czym zacznij od punktu 1.
- Jeżeli podczas programowania usłyszysz 4 sygnały „bip”, oznacza to, że naciśnięto niewłaściwy przycisk. Odlóż słuchawkę i zacznij od punktu 1.
- Zachowane w pamięci numery można utajnić. Patrz str. 18.




Jak usunąć z pamięci zarejestrowany numer

1. Podnieś słuchawkę.
2. Naciśnij .
3. Naciśnij .
4. Naciśnij przycisk komórki pamięci (**0** to **9**), której numer chcesz usunąć.
5. Naciśnij  i odłóż słuchawkę.

Spis numerów

Wyjmij kartę spisu telefonów i zanotuj nazwiska lub nazwy odpowiadające numerom zapisanym w pamięciach aparatu.

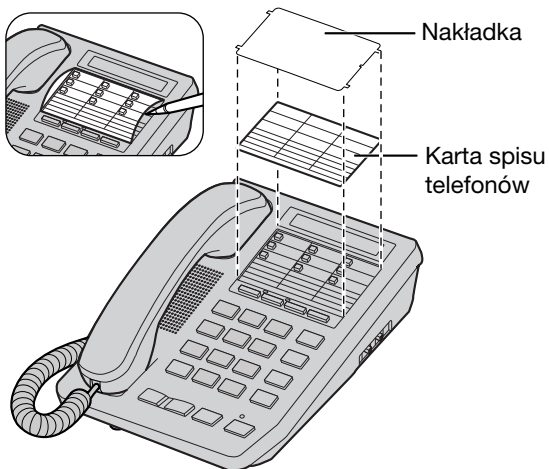


Operacje zaawansowane

Wybieranie numeru zarejestrowanego w pamięci

- 1 Podnieś słuchawkę lub naciśnij  /HEADSET.

- 2 Naciśnij .



- 3 Naciśnij numer szybkiego wybierania na klawiaturze (**0** do **9**).



- Zarejestrowany numer zostanie wybrany.

➡ Szybkie wybieranie

Zachowywanie numerów poufnych (Funkcja przycisku „tajny”)

Numery poufne zachowane w pamięci przy użyciu tej funkcji, nie będą widoczne na wyświetlaczu podczas wybierania. Przycisk , przy zachowywaniu numeru w pamięci telefonu, działa jako przycisk „tajny”. Przycisk  należy nacisnąć przed i po cyfrach, które mają być utajnione. Jedno naciśnięcie  traktowane jest jak jedna cyfra.


Przykład: Jak utaić wszystkie cyfry numeru „0987654”.

1 Podnieś słuchawkę.

2 Naciśnij .



3 Naciśnij .



4 Wybierz numer komórki pamięci (0 do 9).


Np. Naciśnięto numer 2.




5 Naciśnij .



6 Wybierz „0987654”.



7 Naciśnij .



8 Naciśnij .

9 Po zakończeniu programowania, odłóż słuchawkę.

Podczas wybierania, na wyświetlaczu pojawi się „[- - - - -]”.

Wybieranie jednoprzyciskowe

Można zarejestrować 16 numerów telefonicznych do wybierania jednoprzyciskowego. (8 numerów w górnym rejestrze pamięci, 8 numerów w dolnym rejestrze pamięci), przyporządkowując je przyciskom automatycznego wybierania.

Rejestrowanie numerów w pamięci



Aby uniknąć błędów, nie naciskaj przycisków automatycznego wybierania przed zaprogramowaniem.

Zachowywanie numerów w górnym rejestrze pamięci




It is recommended that you program an emergency number in the top left one-touch auto dial button (EMERGENCY).

- 1 Podnieś słuchawkę.
- 2 Naciśnij .
 - Na wyświetlaczu pojawi się symbol „”.
- 3 Naciśnij przycisk wybierania jednoprzyciskowego.
 - Na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
- 4 Wybierz numer telefonu (maks. 21 cyfr).
 - Wybrany numer pojawi się na wyświetlaczu.
- 5 Naciśnij .
 - A beep sounds on the handset.
- 6 Odłóż słuchawkę.
 - Aby zarejestrować inny numer do wybierania jednoprzyciskowego, powtórz czynności od punktu 1 do 6.



Klawiatura wybierania jednoprzyciskowego

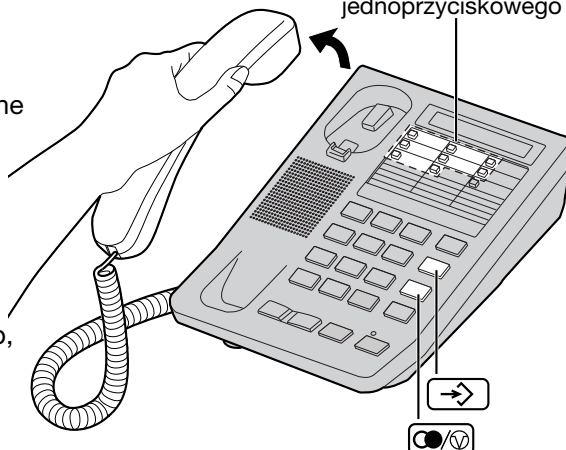

Operacje zaawansowane

➡ Wybieranie jedнопrzyciskowe

Zachowywanie numerów w dolnym rejestrze pamięci

1 Podnieś słuchawkę.

2 Naciśnij .

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol „→”



3 Naciśnij **LOWER**, aby wybrać dolny rejestr pamięci.

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol „↵”.

 ↵


4 Naciśnij jeden z przycisków automatycznego wybierania.

- Na wyświetlaczu pojawi się symbol „□-”.




5 Wprowadź numer telefonu (maks. 21 cyfr).

- Wybrany numer pojawi się na wyświetlaczu.

6 Naciśnij .

- A beep sounds on the handset.

7 Po zakończeniu programowania, odłóż słuchawkę.

- Aby zachować inne numery, powtórz czynności od punktu 1 do 7.

- Jeżeli konieczne jest wprowadzenie do numeru pauzy, naciśnij  pauza traktowana jest jak jedna cyfra (str. 24).
- Aby przerwać i skasować ustawienie podczas programowania, odłóż słuchawkę, po czym zacznij od punktu 1.
- Jeżeli podczas programowania usłyszysz 4 sygnały „bip”, oznacza to, że naciśnięto niewłaściwy przycisk. Odłóż słuchawkę i zacznij od punktu 1.
- Zachowane w pamięci numery można utajnić. Patrz str. 21.

Klawiatura wybierania jedнопrzyciskowego

LOWER







Usuwanie zarejestrowanych numerów z pamięci

1. Podnieś słuchawkę.
2. Naciśnij .
3. Jeżeli numer jest zachowany w górnym rejestrze pamięci, naciśnij przycisk automatycznego wybierania odpowiadający numerowi, który chcesz usunąć.
LUB
Jeżeli numer zachowany jest w dolnym rejestrze pamięci, naciśnij **LOWER**, a potem naciśnij przycisk automatycznego wybierania odpowiadający numerowi, który chcesz usunąć.
4. Naciśnij i odłóż słuchawkę.

Spis telefonów

Użyj karty spisu telefonów, jako indeksu nazwisk lub numerów telefonicznych zachowanych w pamięci (str. 17).

Zachowywanie numerów poufnych (Funkcja przycisku „tajny”)

Numery poufne zachowane w pamięci automatycznego wybierania, nie będą widoczne na wyświetlaczu przy wybieraniu. Przycisk , przy zachowywaniu numeru w pamięci telefonu, działa jako przycisk „tajny”. Przycisk należy nacisnąć przed i po cyfrach, które mają być utajnione. Jedno naciśnięcie traktowane jest jak jedna cyfra.
Przykład: Jak utajnić wszystkie cyfry numeru „4445555” w górnym rejestrze pamięci.

- 1 Podnieś słuchawkę.
- 2 Naciśnij .
- 3 Naciśnij jeden z przycisków automatycznego wybierania.
- 4 Naciśnij .
- 5 Wybierz „4445555”.
- 6 Naciśnij .
- 7 Naciśnij .
- 8 Po zakończeniu programowania, odłóż słuchawkę.

→	
→	0-
→	0-[-
→	0-[-4445555
→	0-[-4445555]

Operacje zaawansowane

Podczas wybierania, na wyświetlaczu pojawi się „[------]”.

➔ Wybieranie jedнопrzyciskowe

Wybieranie numeru zarejestrowanego w pamięci

Numer zachowany w górnym rejestrze:

1 Podnieś słuchawkę lub naciśnij  /HEADSET.

2 Naciśnij wybrany przycisk automatycznego wybierania.

112222

- Zarejestrowany w pamięci numer pojawi się na wyświetlaczu i zostanie wybrany.

LUB

Numer zachowany w dolnym rejestrze:


1 Podnieś słuchawkę lub naciśnij  /HEADSET.

2 Naciśnij **LOWER**.


3334444

3 Naciśnij wybrany przycisk automatycznego wybierania.

- Zarejestrowany w pamięci numer pojawi się na wyświetlaczu i zostanie wybrany.

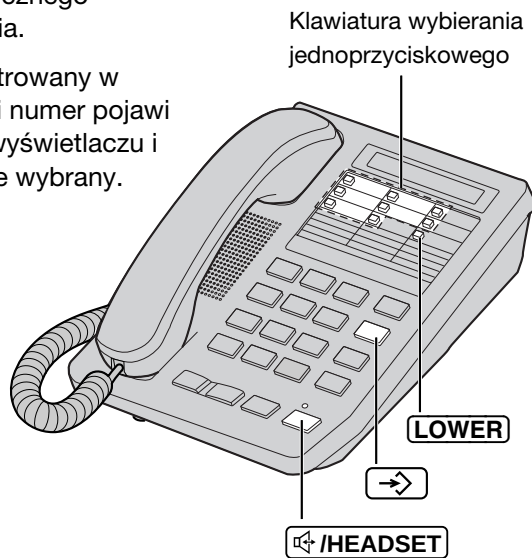

Funkcje specjalne

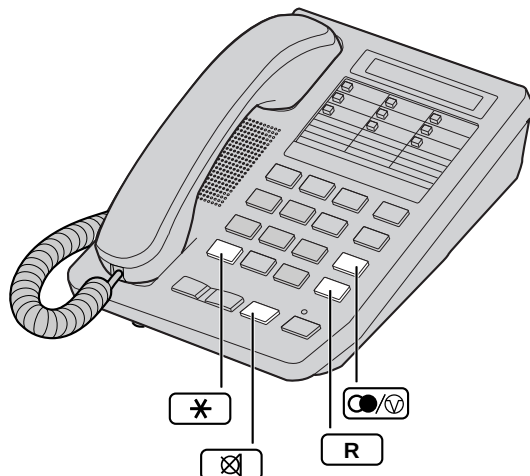

Dla użytkowników funkcji rozmowa oczekująca

Kiedy usłyszysz sygnał rozmowy oczekującej, naciśnij przycisk **R**.

- Pierwsza rozmowa zostanie zawieszona i możesz rozmawiać z drugim abonentem.
- Aby powrócić do pierwotnej rozmowy, naciśnij **R** ponownie.

Przełączenie na wybieranie tonowe

(Dla użytkowników aparatów z wybieraniem impulsowym oraz aparatów tarczowych)

Naciśnij przycisk ***** przed wprowadzeniem numeru wymagającego wybierania tonowego.

- Sposób wybierania zmieni się na tonowy. Możesz uzyskać dostęp do systemów sterowanych tonowo, do bankowych usług elektronicznych, automatów zgłoszeniowych, itp. Po odłożeniu słuchawki aparat wróci do impulsowego trybu wybierania.

Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy

Naciśnij **X** podczas rozmowy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „X”.

- Twój rozmówca nie słyszy Cię teraz, ale Ty możesz słyszeć jego głos.
- Aby kontynuować rozmowę, naciśnij ponownie przycisk **X**.

Operacje zaawansowane

➡ Funkcje specjalne

Jak korzystać z przycisku Pauza

(Dla użytkowników podłączonych do analogowych linii central abonenckich/połączeń zamiejscowych)

Jeżeli telefon użytkownika przyłączony jest do centrali PBX, radzimy wprowadzić pauzę  po numerze dostępu do linii miejskiej oraz przy połączeniach zamiejscowych.

Np. Dostęp do linii miejskiej  (PBX)

 ➡  ➡ Numer telefonu

- Jednokrotne naciśnięcie przycisku  powoduje wstawienie 3,5-sekundowej pauzy.
Zabezpiecza to przez pomyłkami w przypadku powtarzania numeru lub wybierania numeru z pamięci.
- Naciśnięcie przycisku  więcej niż raz, wydłuża pauzę wstawianą między cyfry.
- Kiedy wybierasz numer z pamięci lub naciskasz , aby powtórzyć wybieranie, to - jeżeli gdziekolwiek po 5 cyfrze numeru wprowadzona została pauza  - wybieranie zatrzyma się w miejscu wstawionej pauzy . Aby kontynuować wybieranie, naciśnij .

Np. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej: w górnym rejestrze pamięci przycisków automatycznego wybierania zachowany jest numer „1234567  890”. „890” stanowi kod dostępu.
Podnieś słuchawkę lub naciśnij  ➡ naciśnij przycisk automatycznego wybierania (wybrany zostanie numer „1234567”) ➡ postępuj według nagranych instrukcji ➡ naciśnij  (wybrany zostanie numer „890”).




Blokada wyjścia

Użytkownik może zablokować połączenia z wszystkimi numerami z wyjątkiem tego, który zachowany został w górnym rejestrze pamięci i przyporządkowany przyciskowi automatycznego wybierania w górnym lewym rogu aparatu. Dopóki blokada nie zostanie zniesiona, możliwy będzie jedynie odbiór połączeń.

Zanim skorzystasz z tej funkcji, radzimy zarejestrować numer alarmowy i przyporządkować go przyciskowi automatycznego wybierania w górnym lewym rogu (str. 19). Nawet po zablokowaniu wyjścia, można będzie wybrać numer zarejestrowany pod tym przyciskiem.

Ten przycisk automatycznego wybierania

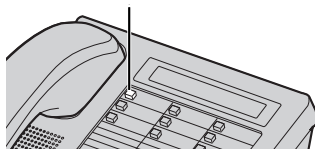

UWAGA: Jeżeli decydujesz się nie rejestrować numeru alarmowego, ale planujesz korzystanie z blokady wyjścia, pamiętaj, że każdy numer zachowany w górnym poziomie pamięci lewego szczytowego przycisku automatycznego wybierania będzie wówczas dostępny.

Włączenie blokady wyjścia

1. Zarejestruj numer alarmowy, który ma być zawsze dostępny. (Patrz wyżej.) Oznacz odpowiednio przycisk.
2. Podnieś słuchawkę.
3. Naciśnij .
 - Kontrolka świetlna przycisku MUTE zacznie pulsować.
4. Naciśnij **[5]**, **[3]** a potem **[9]**.
5. Naciśnij .
 - Na wyświetlaczu pojawi się symbol „-O”.
6. Po zakończeniu programowania, odłóż słuchawkę.

5-39

-O

Operacje zaawansowane

W stanie czuwania (odłożona słuchawka) wyświetlacz telefonu pozostaje nie zapisany.

Po podniesieniu słuchawki lub naciśnięciu /HEADSET na wyświetlaczu pojawi się symbol „-O”.

➔ Funkcje specjalne


Kiedy włączona jest blokada wyjścia, możesz korzystać z następujących funkcji

- Wybieranie numeru zachowanego w górnym rejestrze pamięci automatycznego wybierania i przyporządkowanego lewemu górnemu przyciskowi. (str. 25)
- Ustawianie sposobu wybierania (str. 9)
- Włączanie i wyłączanie dzwonka (str. 10)
- Ustawianie głośności dzwonka (str. 11)
- Ustawianie rodzaju dzwonka (str. 12)
- Regulacja głośności w słuchawce i w głośniku (str. 14, 29)
- Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy (str. 23)

Kasowanie blokady wyjścia

Powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 6. 

- Symbol „ ” zniknie z wyświetlacza.

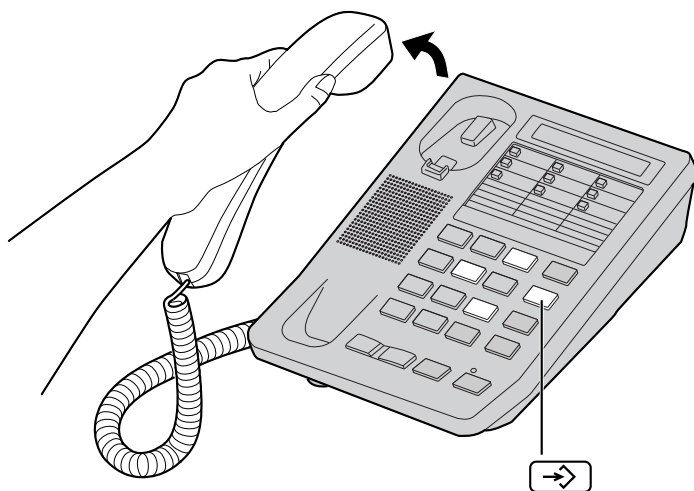


Programowalna blokada wyjścia

Innym sposobem blokady wyjścia jest zastosowanie 4-cyfrowego hasła. Najpierw należy zaprogramować hasło. Hasło zaprogramowane fabrycznie to: „1111”.

Programowanie hasła


1. Podnieś słuchawkę.
2. Naciśnij .
 - Kontrolka świetlna przycisku MUTE zacznie pulsować.
3. Naciśnij **1**.
4. Wprowadź aktualne hasło.
 - Fabrycznie ustawione jest hasło „1111”.
5. Naciśnij **0**.
6. Wprowadź nowe hasło, używając 4-cyfrowego numeru.
7. Wprowadź ponownie 4-cyfrowy numer wybrany w punkcie 6.
8. Naciśnij .
 - W słuchawce usłyszysz sygnał „bip”, a kontrolka przycisku MUTE zgaśnie.
9. Po zakończeniu programowania, odłóż słuchawkę.

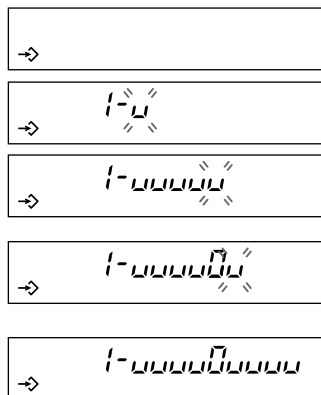

Pamiętaj, aby zanotować swoje hasło. Jeżeli zapomnisz hasła, proszę skontaktować się z najbliższym serwisem Panasonic.

Uruchomienie programowalnej blokady wyjścia

1. Podnieś słuchawkę.
2. Naciśnij .
 - Kontrolka świetlna przycisku MUTE zacznie pulsować.
3. Naciśnij **1**.
4. Wprowadź hasło. (Patrz wyżej.)
5. Naciśnij **#**, a potem **6**.
6. Naciśnij **1**.
7. Naciśnij .
 - W słuchawce usłyszysz sygnał „bip”, a na wyświetlaczu pojawi się symbol „”.
8. Po zakończeniu programowania, odłóż słuchawkę.

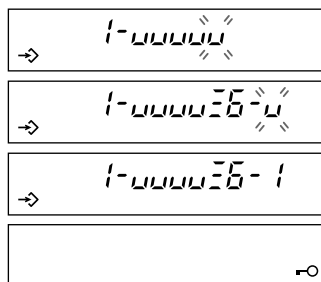

Kasowanie programowalnej blokady wyjścia

- Wykonaj czynności opisane w punktach od 1 do 5. W punkcie 6, naciśnij **0**. Potem naciśnij .
- Symbol „” zniknie z wyświetlacza.

Operacje zaawansowane

Korzystanie ze słuchawki nagłownej (opcja)


Po przyłączeniu do telefonu słuchawki nagłownej, użytkownik może prowadzić rozmowy telefoniczne bez konieczności trzymania słuchawki w ręku.

Proszę stosować wyłącznie słuchawkę Panasonic KX-TCA80EXB.


W przypadku przyłączenia słuchawki nagłownej (opcja), rozmowa może zostać przeprowadzona tylko przy jej użyciu. Jeżeli chcesz przeprowadzić zwykłą rozmowę telefoniczną korzystając ze słuchawki, odłącz słuchawkę nagłowną przed uzyskaniem lub odebraniem połączenia.

Przyłączenie słuchawki nagłownej (opcja) do telefonu

Podłącz przewód słuchawki na głowę do gniazdka wskazanego na ilustracji.

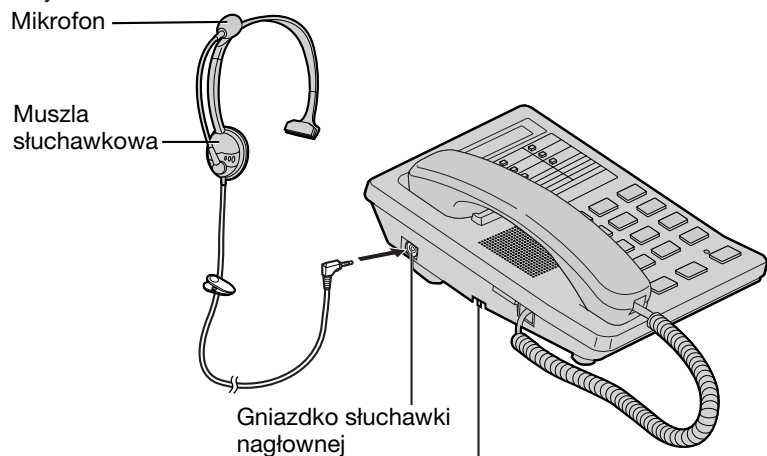


Umocuj przewód słuchawki nagłownej, aby zabezpieczyć go przed rozłączeniem.

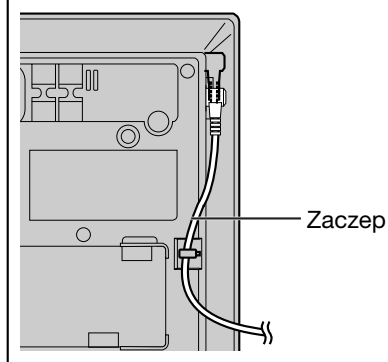

Uzyskiwanie/odbieranie połączeń

- 1 Aby uzyskać lub odebrać połączenie, naciśnij  /HEADSET.
 - Kontrolka przycisku  /HEADSET zaświeci się.
 - Jeżeli pomylisz się przy wybieraniu numeru, naciśnij  /HEADSET dwa razy i wybierz ponownie.
- 2 Aby się rozłączyć, naciśnij  /HEADSET.
 - Kontrolka świetlna zgaśnie.

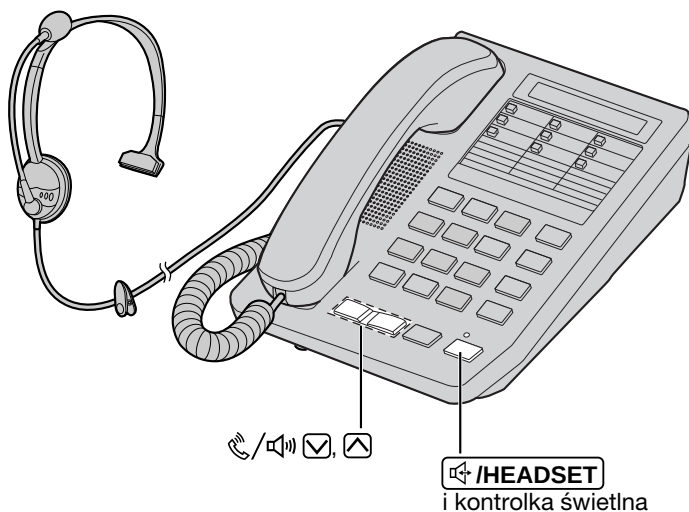

Regulacja głośności w słuchawce nagłownej (5 poziomów):
Podczas rozmowy przez słuchawkę nagłowną, naciśnij  /  lub .

- Po rozłączeniu, głośność powróci do poziomu średniego.
- Podczas rozmowy przy pomocy słuchawki nagłownej nie można korzystać ze słuchawki telefonicznej.
- Jeżeli odłączysz słuchawkę nagłowną podczas rozmowy, możesz kontynuować rozmowę po podniesieniu zwykłej słuchawki. Nie można jednak przełączyć się bezpośrednio na system głośno mówiący.
- Podczas rozmowy przez system głośno mówiący nie można przełączyć rozmowy poprzez podłączenie słuchawki nagłownej.

Zanim zadzwonisz do serwisu

Problem	Rozwi-zanie
Telefon nie działa.	• Sprawdź ustawienia (str. 6–12).
Nie możesz uzyskać połączenia.	• Sprawdź, czy sposób wybierania ustawiony jest prawidłowo (str. 9). • Włączona jest blokada wyjścia. Jak skasować ustawienie, patrz str. 26 lub 27.
Telefon nie dzwoni.	• Dzwonek jest wyłączony. Włącz dzwonek (str. 10).
Drugi abonent nagle przestaje Cię słyszeć podczas rozmowy.	• Podczas rozmowy naciśnięty został przycisk . Jeżeli na wyświetlaczu pojawił się symbol , naciśnij „”.
Nie możesz zarejestrować numeru w pamięci telefonu.	• Upewnij się, że słuchawka jest podniesiona. • Nie wprowadzaj numeru dłuższego niż 21 cyfr, bo skasujesz zarówno wprowadzany numer, jak i wcześniej zarejestrowany.
Przycisk  (Powtarzanie/Pauza) nie działa prawidłowo.	• Przycisk spełnia podwójną funkcję: powtarzania wybierania lub pauzy. Powtórzy ostatnio wybierany numer, jeżeli zostanie naciśnięty po podniesieniu słuchawki (str. 14). Jeżeli natomiast najpierw wybrany zostanie jakiś numer, będzie działał jako przycisk pauzy (str. 24).
Nie możesz prowadzić rozmowy przy zastosowaniu słuchawki nagłownej (opcja).	• Upewnij się, że słuchawka na głowę jest prawidłowo przyłączona (str. 28). • Aby uzyskać lub odebrać połączenie, naciśnij  /HEADSET. • Jeżeli podniesiesz i odłożysz zwykłą słuchawkę, połączenie zostanie przerwane.
Nie możesz prowadzić rozmowy przy zastosowaniu zwykłej słuchawki lub systemu głośno mówiącego.	• W przypadku przyłączenia do telefonu słuchawki nagłownej (str. 28), rozmowa może zostać przeprowadzona tylko przy jej użyciu. Aby prowadzić normalną rozmowę telefoniczną, musisz najpierw odłączyć słuchawkę nagłowną.

Zasady bezpieczeństwa

Dokładnie przestrzegaj niżej przedstawionych zasad bezpieczeństwa.

Instalacja

Środowisko

- 1) Nie korzystaj z telefonu w pobliżu wody-na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu, itp. Należy także unikać wilgotnych piwnic.
- 2) Nie wolno stawiać telefonu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak, grzejniki, paleniska kuchenne, itp. Nie należy również stawiać telefonu w pomieszczeniach o temperaturze niższej od 5°C lub wyższej niż 40°C.

Umiejscowienie

- 1) Nie stawiaj na aparacie ciężkich przedmiotów.
- 2) Należy uważać, aby na aparat nie spadały inne przedmioty i nie rozlewały się na niego płyny. Nie wolno narażać telefonu na nadmierne działanie dymu, kurzu, mechanicznych wibracji lub wstrząsów.
- 3) Umieść telefon na. płaskiej powierzchni.

Przepięcie elektryczne

Telefon ma wbudowany obwód zabezpieczający przez przepięciami elektrycznymi. Jeżeli jednak w Twojej okolicy burze zdarzają się często, zalecamy instalację następującej opcji:

—Bezpiecznik przepięciowy na linii telefonicznej.

W sprawie dodatkowego zabezpieczenia linii skontaktuj się z instalatorem telefonu.

- Uszkodzenia telefonu spowodowane przepięciami w linii w wyniku wyładowań atmosferycznych nie są objęte gwarancją, nawet jeśli zastosowano wymienione wyżej zabezpieczenie dodatkowe.

UWAGA:

NARAŻANIE URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR LUB PORAŻENIE PRĄDEM.

Jeżeli w pracy telefonu wystąpią jakieś nieprawidłowości, odłącz linię telefoniczną i podłącz do gniazdka inny, działający telefon. Jeżeli drugi aparat działa prawidłowo, oddaj telefon do naprawy. Jeżeli drugi aparat również nie działa, zgłoś uszkodzenie firmie telekomunikacyjnej.



73/23/EEC
89/336/EEC
92/31/EEC
93/68/EEC

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Wydrukowano w Malezji

PQQX12331ZA-BM SM0699ST0